

Használati útmutató: Fassi Power 90 multifunkcionális edzőállvány, **kód:** 7680 **HU**

Tisztelt vásárló

Örülünk, hogy a **Fassi** készüléket választotta. Ezt a minőségi terméket otthoni használatra tervezték. A készülék összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a készülék működésével kapcsolatos későbbi hivatkozásokhoz.

Sok szórakozást és sikert kívánunk az edzéshez.

A **Fassi** csapata

Garancia

A **Fassi** minőségű termékeket otthoni fitness edzéshez tervezték és tesztelték.

Az eladó 2 év garanciát vállal erre a termékre.

A jótállás nem terjed ki a helytelen telepítés, helytelen karbantartás, mechanikai sérülések, az alkatrészek elhasználódása, normál használat, elkerülhetetlen események, szakszerűtlen beavatkozás, nem megfelelő kezelés vagy helytelen elhelyezés által okozott károkra. Panasz esetén forduljon hozzánk.

A jótállási időszak az eladás napján kezdődik (ezért őrizze meg a vásárlás igazolását).

Vevőszolgálat

Jegyezze fel a termék pontos nevét és sorozatszámát, hogy a legjobban segítsünk Önnek a készülékével kapcsolatos problémák megoldásában. Ezeket az információkat a számlán találja meg.

Utasítások a készülék üzemenkívüli kezeléséhez

A **Fassi** újrahasznosítható. Kérjük, az élettartama végén adja vissza készülékét egy hulladékgyűjtő helyre (vagy kijelölt helyre).

Elérhetőség

Duvlan s.r.o.

K Zornici 1990/23

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: servis@duvlan.com

web: www.duvlan.com

Utasítások

Ez a kezelési útmutató csak az ügyfél számára készült. A **Fassi** nem vállal felelősséget a fordítás vagy a termék műszaki változtatásai által okozott hibákért.

Fontos biztonsági utasítások


A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében a termék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat. Fontos információkat fog megtudni a készülék biztonságáról, megfelelő használatáról és karbantartásáról. Őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni javítások, karbantartások vagy alkatrészek megrendeléséhez.

1. Ezt az eszközt nem használhatja olyan személy, amelynek súlya meghaladja a **130 kg-ot**.
2. A készüléket felnőttek képzsére tervezték. Ne hagyjon gyermekeket és háziállatokat felügyelet nélkül a gépteremben.
3. Helyezze a készüléket csúszásmentes felületre. Ha meg akarja védeni a padlóját, helyezzen védőbetétet a készülék alá.
4. Biztosítson elegendő helyet a készülék biztonságos használatához. A gép közelében min. Szabad területnek kell lennie. 0,6 m.
5. A készüléket beltérben használja, és védje a nedvességtől és a portól. Ne helyezze a készüléket fedett verandára vagy víz közelébe.
6. A készüléket otthoni használatra tervezték. HC alkalmazási és hatékonysági osztály (STN EN957 - 10 szabvány). Az eszköz kereskedelmi használatára az eszközre nem vonatkozik a gyártó garanciája.
7. Az eszköz nem alkalmas terápiai alkalmazásra.
8. Egészségügyi szövődmények és korlátozások esetén konzultáljon orvosával az edzésről. Meg fogja mondani, hogy melyik képzés alkalmas az Ön számára.
9. A nem megfelelő edzés és képességeinek túlértékelése károsíthatja egészségét.
10. Ha hányinger, mellkasi fájdalom vagy nehézlégzés tapasztal edzés közben, azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvoshoz.
11. Ne kezdje el az edzést, amíg nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van hajtva és beállítva.
12. A készülék telepítésekor pontosan kövesse az utasításokat.
13. Csak eredeti Fassi alkatrészeket használjon (lásd a listát).
14. Húzza meg határozottan az összes mozgó alkatrészt, hogy megakadályozza, hogy az edzés közben fellazuljon.
15. Ne használja a készüléket mezítláb vagy laza cipővel. Edzés közben ne viseljen laza ruházatot. Tedd el az összes ékszert, mielőtt elkezdesz edzeni. Helyesen állítsa be a haját, hogy az ne zavarja Önt edzés közben.
16. A sérült alkatrészek veszélyeztethetik az Ön biztonságát és befolyásolhatják a készülék élettartamát.
17. Rendszeresen ellenőrizze az összes anya és csavar szorosságát.
18. A készülék minden összeszerelését / szétszerelését gondosan kell elvégezni.
19. Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó alkatrészekről.
20. Legyen különösen óvatos a készülék emelésekor vagy mozgatasakor, hogy elkerülje a hát sérülését. Mindig alkalmazzon megfelelő emelési technikákat, vagy ha szükséges, kérjen segítséget más személyektől.
21. A berendezés súlya: 41 kg.
22. A készülék teljes méretei (H x Sz x M):110 x 104 x 217 cm.

Alkatrész lista

S.sz	Megnevezés	DB	S.sz	Megnevezés	DB
1	Jobb alapkeret	1	19	Végzáró	2
2	Alapkeret csatlakozás	1	20	Lapos alátét Ø11 * Ø20	22
3	Alsó rúd	1	21	Lapos alátét Ø9 * Ø16	2
4	Felső rúd	1	22	Kerek alátét M10	6
5	Hátsó tartórúd	1	23	Kerek alátét M12	4
6	Meghúzó rúd	1	24	Kerek alátét M8	4
7	Hrazda	1	25	Hatlapfejű csavar M10x70	8
8	Könyökvédő	1	26	Hatlapfejű csavar M10x25	6
9	Rúdrúd	2	27	Hatlapfejű csavar M10x125	1
10	Az alap bal kerete	1	28	Hatlapfejű csavar M8x70	2
11	Biztonsági kampó	1	29	Hatlapfejű csavar M12x75	2
12	Könyökvédő	2	30	Hatlapú anya M12	2
13	Háttámla	1	31	Hatszög anya	9
14	Műanyag fogantyú fedél	2	32	Hatszög csavar	2
15	Hatszög csavar	6	33	Rúd sapka	2
16	Fogantyú fedele	12	34	Eszköz	2
17	Sapka	8	35	Eszköz	2
18	Végzáró	2			

Robantott ábra

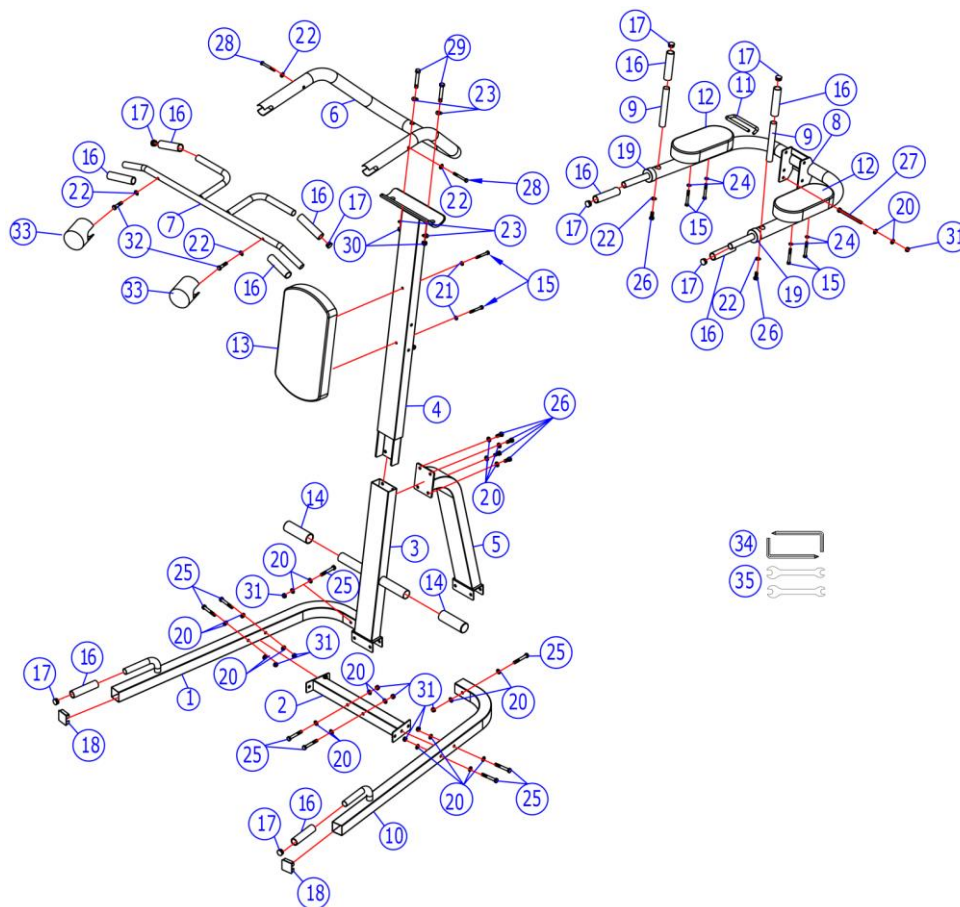

Összeszerelési útmutató

1.lépés


Csatlakoztassa a bal és a jobb alapkeretet (1 és 10) az alapkeret csatlakozásához (2), és rögzítse 8 lapos alátéttel (20), 4 db M10x70 hatlapú csavarral (25) és 4 db M10x40 hatlapú anyával (31).

Csatlakoztassa az alsó rudat (3) a fő keretsuklóhoz (2), és rögzítse 4 lapos alátéttel (20), 2 db M10x70 hatlapú csavarral (25) és 2 db M10x40 hatlapú anyával (31).

Helyezze a felső rudat (4) az alsó rúd (3) belsejébe.

Rögzítse a hátsó támasztórudat (5) az alapkeretekhez (1 és 10), és rögzítse 4 lapos alátéttel (20), 2 db M10x70 hatlapú csavarral (25) és 2 db M10x40 hatlapú anyával (31).

Csatlakoztassa a hátsó támasztórudat (5) az alsó rúdhoz (3) 4 lapos alátét (20), 2 hatlapfejű csavar (26) segítségével.

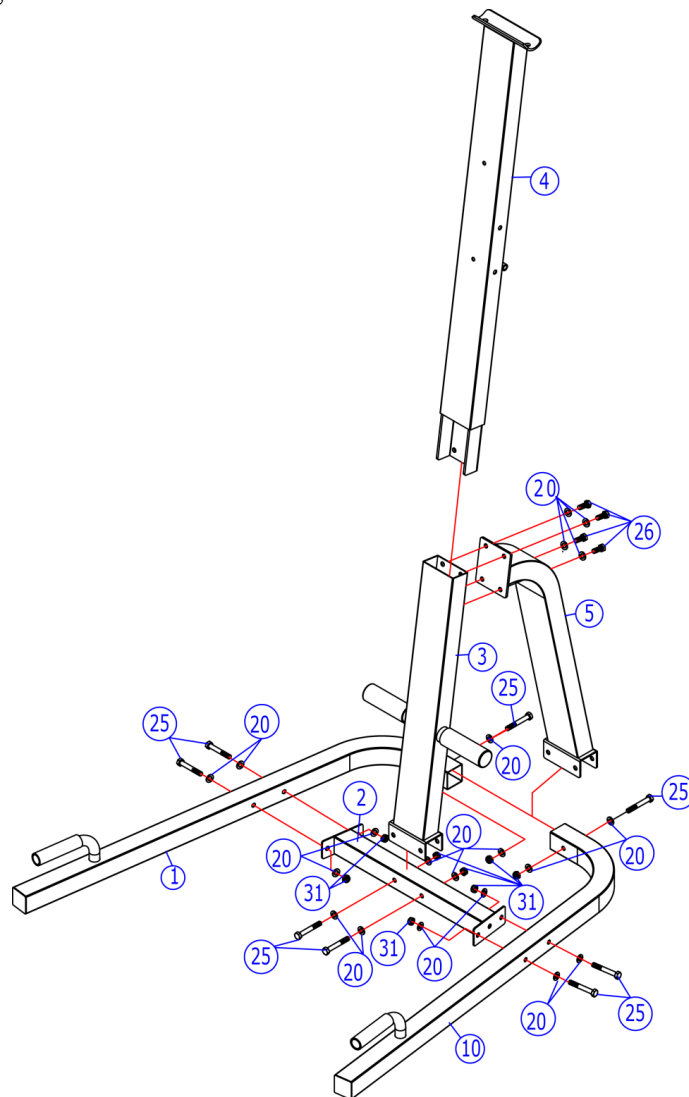

2.lépés


Csatlakoztassa a háttámlát (13) a felső rúdhoz (4), és húzza meg 2 lapos alátéttel (21) és 2 hatlapfejű csavarral (15).

Helyezze be a biztonsági kampót (11) a könyökvédők (8) rúdjaiba.

Csatlakoztassa a könyökbetétet (8) a felső rúdhoz (4), és húzza meg 1 hatszögű csavarral (27), 2 lapos alátéttel (20) és 1 hatlapú anyával (31).

Csatlakoztassa a két könyökvédőt (12) a könyökvédő rúdhoz (8), és húzza meg 4 kerek alátéttel (24) és 4 hatlapú csavarral (15).

Csatlakoztassa a két rudat (9) a könyökvédők (8) rúdjaához, és húzza meg 2 kerek alátéttel (22) és 2 hatlapfejű csavarral (26).

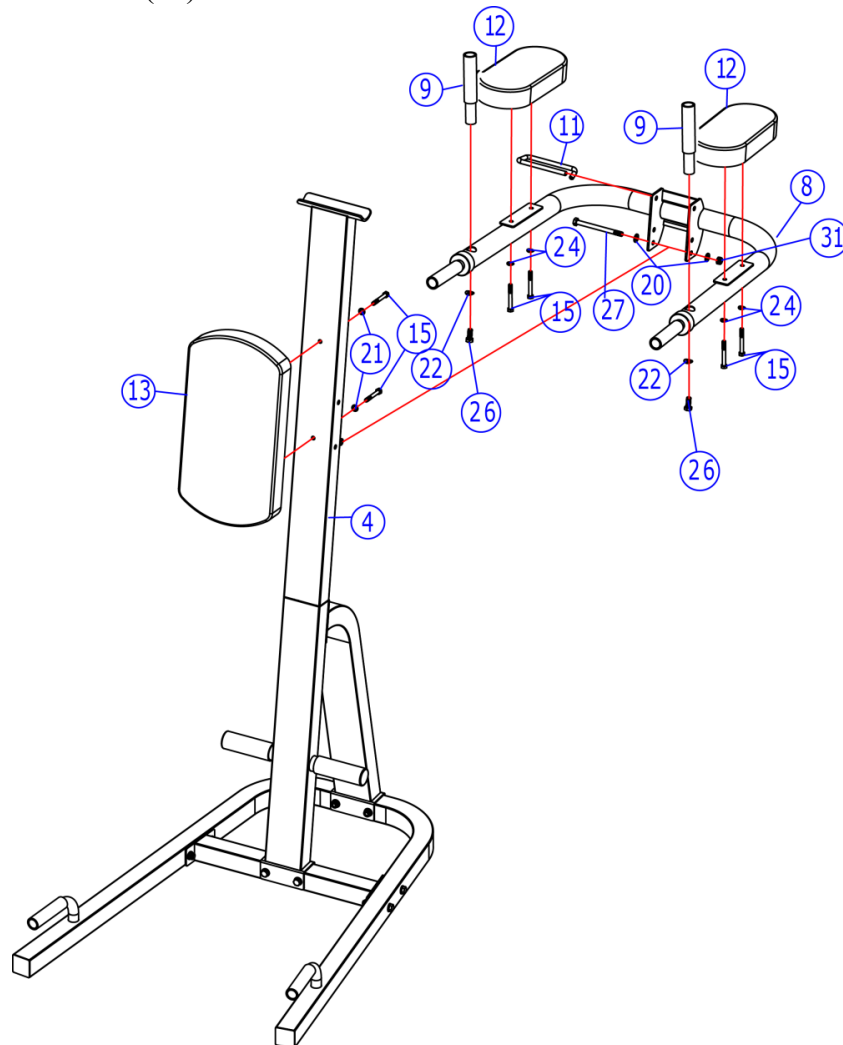


3.lépés

Csatlakoztassa a meghúzórudat (6) a felső rúdhoz (4), és húzza meg 2 kerek alátéttel (22) és 2 hatlapú csavarral (28).

Csatlakoztassa a keresztlécet (7) a meghúzórudhoz (6), és húzza meg 2 kerek alátéttel (22) és 2 hatlapú csavarral (32).

Csatlakoztassa a két rúdsapkát (33) a keresztlécéhez (7).

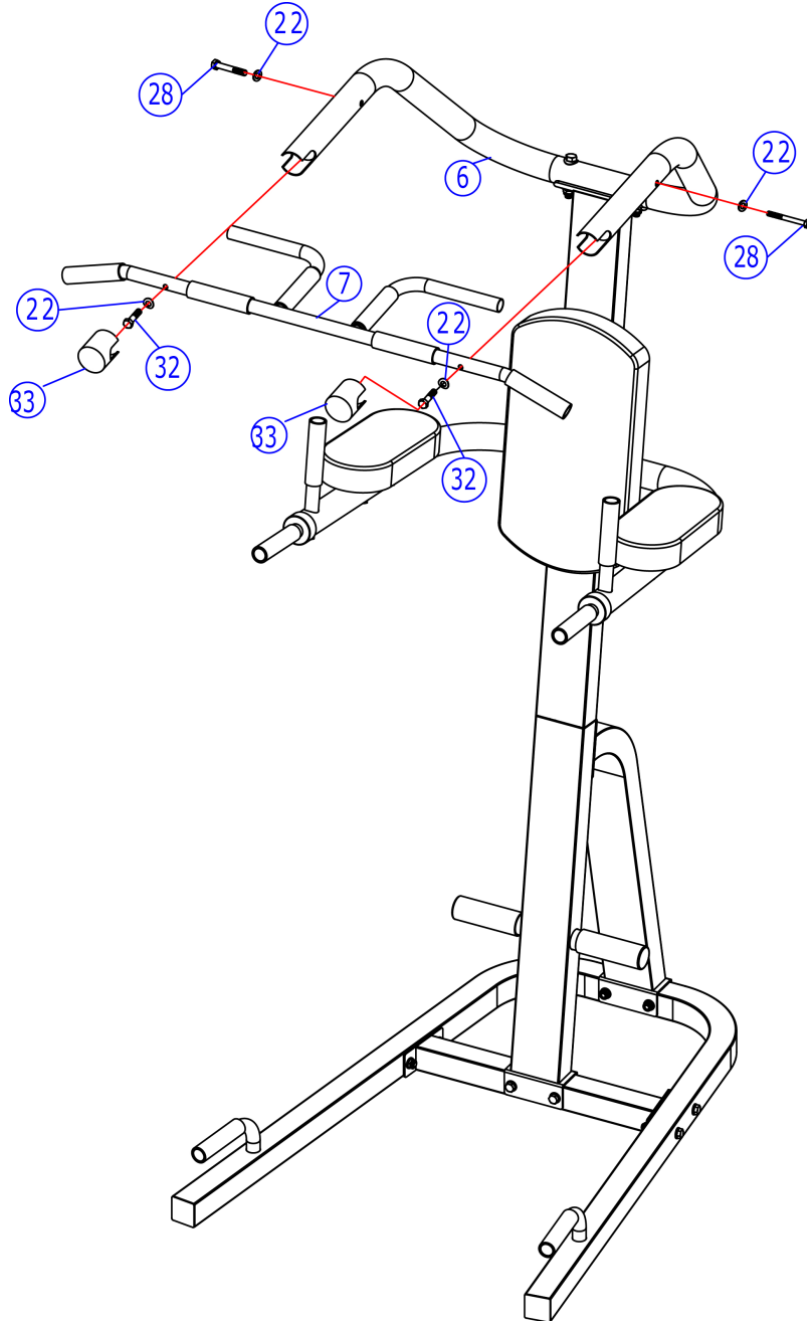

4.lépés

A könyökvédők beállítása: Először engedje el a biztonsági kampót (11) a kartámaszból (8). Állítsa be a könyökvédőket (8) a kívánt szögbe, majd helyezze vissza a biztonsági kampót (11) a könyökvédő rúd (8)ba.

